



Gigaset

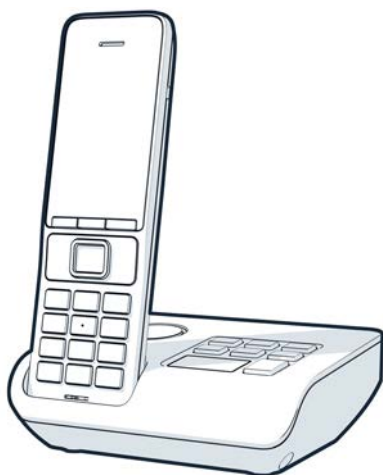

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals

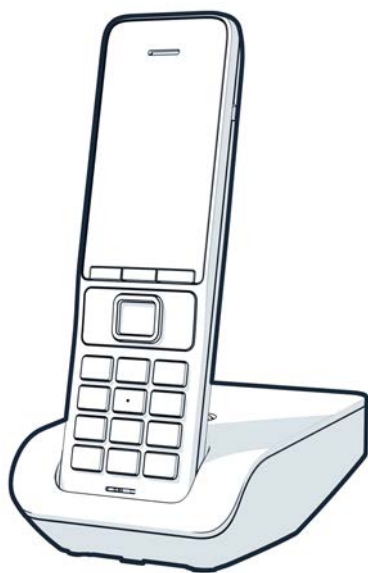

Inhalt

Übersicht	4
Mobilteil	4
Basis ohne Anrufbeantworter	5
Basis mit Anrufbeantworter	5
Darstellung in der Bedienungsanleitung	6
Sicherheitshinweise	7
Inbetriebnahme	8
Basis	9
Mobilteil	10
Telefon bedienen	13
Telefon kennen lernen	13
Telefonieren	17
Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)	23
Anruflisten	28
Nachrichtenlisten	29
Telefonbuch	31
Anrufbeantworter	35
Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)	35
Netz-Anrufbeantworter	40
Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen	41
Weitere Funktionen	42
Kalender	42
Timer	44
Wecker	44
Babyphone	45
ECO DECT	47
Schutz vor unerwünschten Anrufen	48
SMS (Textmeldungen)	52
Telefon erweitern	56
Mehrere Mobilteile	56
Repeater	58
Betrieb an einem Router	59
Betrieb an einer Telefonanlage	60
Telefon einstellen	62
Mobilteil	62
System	69

Anhang	71
Fragen und Antworten	71
Kundenservice & Hilfe	73
Herstellerhinweise	75
Technische Daten	77
Display-Symbole	80
Menü-Übersicht	82
Index	85
Open Source Software	90



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht

Mobilteil

- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 80)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 14)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
Belegung der Tasten ändern (→ S. 67)
- 4 **Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion ► **kurz drücken**
abbrechen; eine Ebene zurück
zurück in Ruhezustand; ► **lang drücken**
Mobilteil ein-/ausschalten
- 5 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 13)
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen
- 6 **Raute-Taste / Sperr-Taste**
Tastensperre ein-/ ► **lang drücken**
ausschalten; Wahlpause eingeben
Wechsel zwischen Groß-, ► **kurz drücken**
Klein- und Ziffernschreibung
- 7 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ► **lang drücken**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Stern-Taste**
Klingeltöne ein-/ausschalten ► **lang drücken**
Tabelle der Sonderzeichen ► **kurz drücken**
öffnen; von Impulswahl auf Tonwahl umschalten
- 10 **Headset-Anschluss** (3,5 mm Klinenstecker)
- 11 **Taste 1**
Anrufbeantworter/Netz- ► **lang drücken**
Anrufbeantworter anwählen
- 12 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; ► **kurz drücken**
angezeigte Nummer wählen;
zwischen Hörer- und
Freisprechbetrieb
umschalten; SMS senden;
Wahlwiederholungsliste
öffnen
Wählen einleiten ► **lang drücken**

13 Nachrichten-Taste (→ S. 29)


Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;

blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf



Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Im Zuge von Produktverbesserungen sind technische und optische Veränderungen vorbehalten.

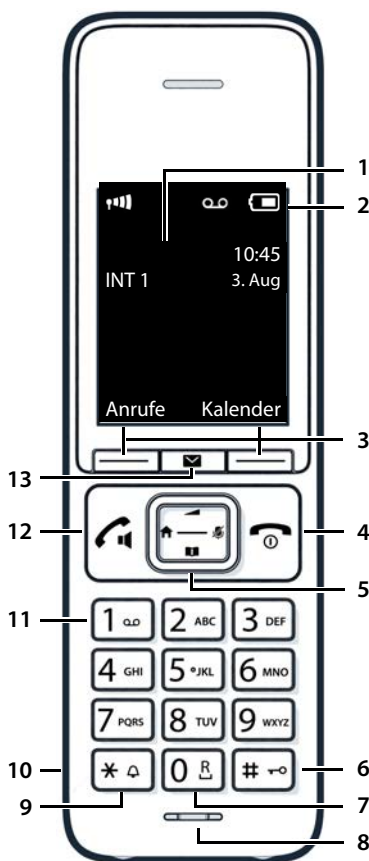


Basis ohne Anrufbeantworter

A Anmelde-/Paging-Taste

- Mobilteile suchen (Paging): ▶ **kurz drücken**
 Mobilteile und andere DECT-Geräte
 (z. B. Repeater) anmelden: ▶ **lang drücken**




Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

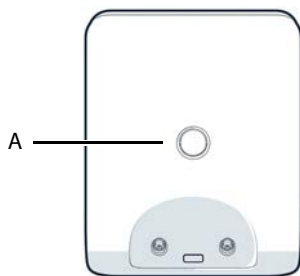

Basis mit Anrufbeantworter

A Display

- Leuchtet:** Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird angezeigt.
- 00 blinkt:** Der Anrufbeantworter nimmt eine Nachricht auf.
- Blinkt langsam:** Neue Nachrichten sind vorhanden. Die Anzahl **neuer** Nachrichten wird angezeigt.
- 99 blinkt schnell:** Der Anrufbeantworter ist voll.

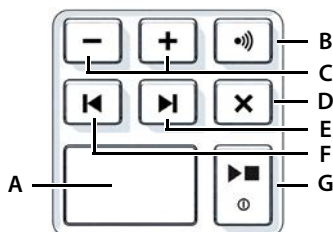

B Anmelde-/Paging-Taste

- Mobilteile suchen (Paging):
 Mobilteile und andere DECT-Geräte (z. B. Repeater) anmelden:

- ▶ **kurz drücken**
 ▶ **lang drücken**

C Lautstärke-Tasten (◻ = leiser; ◻ = lauter)

- Während der Wiedergabe: Sprachlautstärke ändern
 Während eines externen Anrufs: Klingelton-Lautstärke ändern

D Löschtaste

- Während der Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen

E Vorwärts-Taste

- Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zur nächsten Nachricht springen

F Zurück-Taste

- Während der Wiedergabe (< 5 Sek.): Zum Anfang der Nachricht springen
 Während der Wiedergabe (> 5 Sek.): 5 Sekunden zurückspringen
 Während der Wiedergabe: Zum Anfang der Nachricht springen
 Während der Zeitstempel-Ansage: Zur vorherigen Nachricht springen

- ▶ **kurz drücken**
 ▶ **kurz drücken**
 ▶ **lang drücken**
 ▶ **kurz drücken**

G Ein-/Aus- und Wiedergabe-/Stopp-Taste

- Anrufbeantworter ein-/ ausschalten:
 Neue Nachrichten wiedergeben:
 Keine neuen Nachrichten: alte Nachrichten wiedergeben bzw. Wiedergabe abbrechen

- ▶ **lang drücken**
 ▶ **kurz drücken**



Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Anzeige 00 blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

oder	Abheben-Taste	oder	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	bis	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
/	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ Ändern (☑ = aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▶	Jeder Pfeil leitet eine Aktion ein.
▶	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶	Mit der Steuer-Taste zum Symbol navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶ Telefonie	Mit der Steuer-Taste den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert ☑/deaktiviert ☐.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.

Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine **Basis**, ein Steckernetzgerät für die Basis, ein Telefonkabel,
- ein **Mobilteil**, ein Akkudeckel, zwei Akkus, ein Gürtelclip, eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, ein Gürtelclip, zwei Akkus und ein Akkudeckel



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.


Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Basis


Das Display der Basis mit Anrufbeantworter ist durch eine Folie geschützt. ► **Schutzfolie abziehen!**

- Telefonkabel in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** stecken.
- Steckernetzgerät **3** und Telefonstecker **4** einstecken.

Gerät ohne Anrufbeantworter

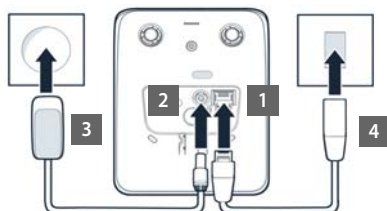


Gerät mit Anrufbeantworter

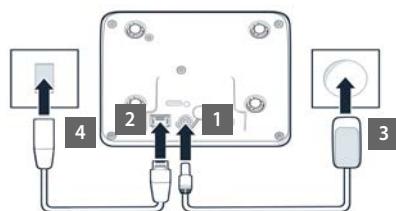


Bei Anschluss an einen Router:

- Telefonkabel in die Telefonanschlussbuchse am Router **5** einstecken.

Gerät ohne Anrufbeantworter

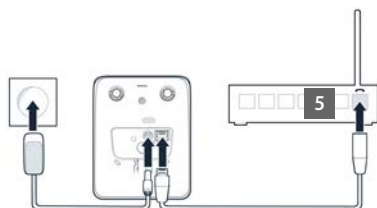

Gerät mit Anrufbeantworter

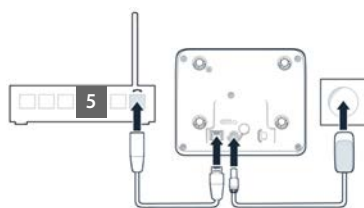

Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.


Mobilteil

Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang)

- Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen [1].
- Steckernetzgerät in die Steckdose stecken [2].

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- Entriegelungsknopf [3] drücken.
- Flachstecker abziehen [4].

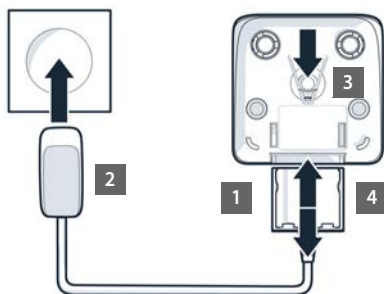

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ► **Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen



Nur **auf ladbare Akkus** verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- Akkus einsetzen (Einlege-richtung +/- siehe Bild).
- Akkudeckel von oben einsetzen.
- Deckel zuschieben bis er einrastet.


Akkudeckel wieder öffnen:

- Mit dem Fingernagel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

- Gürtelclip anbringen: ► Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ► Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ► Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ► Clip nach oben abnehmen.

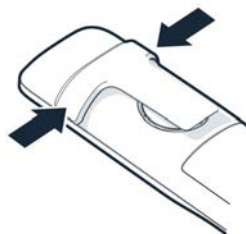

Akkus laden

- Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Wenn Sie das Mobilteil für mehrere Tage nicht benutzen werden, schalten Sie es aus.

Wenn Sie das Mobilteil für mehrere Wochen nicht benutzen werden, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkus.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden**), Mobilteil manuell anmelden (→ S. 56).

Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine nicht gewünschte Sprache eingestellt ist.

- Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- Die Tasten  und  **langsam** nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert ( = ausgewählt).
- Andere Sprache auswählen: ► Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ► rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- In den Ruhezustand zurückkehren: ► Auflegen-Taste  **lang** drücken

Beispiel

Deutsch	
English	
Francais	

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

-  ►  ►  **Einstellungen** ► **OK** ► **Datum und Uhrzeit** ► **OK**



Die aktive Eingabeposition blinkt.

Eingabeposition ändern: ► 

Zwischen den Eingabefeldern wechseln: ► 

Datum eingeben:

-  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Uhrzeit eingeben:

-  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

- Display-Taste **Sichern** drücken ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- Auflegen-Taste  **lang** drücken




Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Headset anschließen

- Headset mit 3,5 mm Klinkenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **1**.

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke.

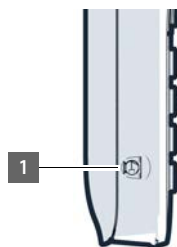

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ► an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ► im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ►  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 



Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen

Hauptmenü öffnen

Liste der Mobilteile öffnen

 **kurz** drücken

 **lang** drücken

 oder 



In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen

Mikrofon stumm schalten

Interne Rückfrage einleiten


Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern



lang drücken

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

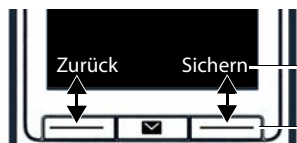

Aktuelle Funktionen
der Display-Tasten

Display-Tasten

Symbole der Display-Tasten → S. 80



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit

OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken

Eine Menüebene zurück mit

Zurück

In den Ruhezustand wechseln mit

 **lang** drücken

Funktion ein-/ausschalten mit

Ändern aktiviert  / deaktiviert 

Option aktivieren/deaktivieren mit


Auswahl ausgewählt  / nicht ausgewählt 

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ► Steuer-Taste **mittig**  drücken ►
 Untermenü auswählen ► **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Beispiel

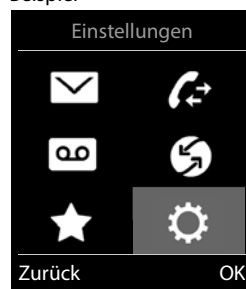

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ►  Funktion auswählen ► **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

► Display-Taste **Zurück** drücken

oder

► Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Beispiel



Zurück in den Ruhezustand

► Auflegen-Taste  **lang** drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Text eingeben

Eingabeposition

- ▶  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶  Position der Schreibmarke versetzen.

Falscheingaben korrigieren

Zeichen vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken

Worte vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**



Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Telefonieren

Anrufen

►  Nummer eingeben ► Abheben-Taste  **kurz** drücken

oder

► Abheben-Taste  **lang** drücken ►  Nummer eingeben

Wählvorgang abbrechen: ► Auflegen-Taste  drücken



Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 23

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus dem Telefonbuch wählen

►  Telefonbuch öffnen ►  Eintrag auswählen ► Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

►  Nummer auswählen ► Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

► Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ►

 Eintrag auswählen ► Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

► **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ► ggf. mit  Nummern durchblättern ► bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶
 Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:
 Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK
 Nummer ins Display übernehmen:
 ▶  **Nummer verwenden** ▶ OK ▶ ggf.  ändern oder ergänzen ▶  als neuen
 Eintrag im Telefonbuch speichern
 Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK
 Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ OK

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 28) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶    **Anruflisten** ▶ OK ▶  Liste auswählen ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶
 Abheben-Taste  drücken



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:


- ▶    **Extras** ▶ OK ▶  **Direktruf** ▶ OK ▶
 **Aktivierung** einschalten ▶  **Ruf an** ▶  Nummer eingeben ▶ **Sichern** ... im Ruhezustand wird der aktivierte Direktruf angezeigt

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken.

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste  lang drücken

Beispiel

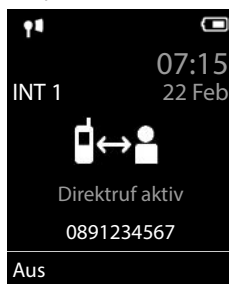

Beim Wählen Wählpause eingeben

- ▶ Raute-Taste  lang drücken ... im Display erscheint ein P

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben/Freisprech-Taste ( ) signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste  drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ► Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- An einem System mit Anrufbeantworter: An den Anrufbeantworter weiterleiten: ► 
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ► **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Anruf abbrechen und Rufnummer in die Sperrliste übernehmen (bei aktivierter Sperrliste):

► **Sperren** ► **Ja**



Bei aktivierter Sperrliste (Schutzmodus **Nicht klingeln**) wird ein Anruf von einer in der Sperrliste eingetragenen Rufnummer im Display mit  angezeigt.

Informationen über den Anrufer



Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 23).

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt.

Ist die Nummer des Anrufers im lokalen Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein Anklopfton signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ► **Optionen** ►  **Anklopfer abweisen** ► **OK**
- Anruf annehmen: ► **Abheben** ► mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ► Auflegen-Taste  drücken.

Intern anrufen



An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet (→ S. 56).

- **kurz** drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ► Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) auswählen ► Abheben-Taste drücken

Schnellwahl für Sammelruf:

- **kurz** drücken ►

oder ► **lang** drücken



Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

Sie hören den Besetztton, wenn:

- bereits eine interne Verbindung besteht
- das angerufene Mobilteil nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
- das interne Gespräch nicht innerhalb von 3 Minuten angenommen wird

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ► Mobilteil oder **An alle** auswählen ► **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen ... mögliche Optionen:

Rücksprache halten:

- Mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren:

- **Optionen** ► **Gespräch trennen** ► **OK**

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- externes Gespräch ankündigen ► Auflegen-Taste drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- Auflegen-Taste drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet. Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Internen Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück

Makeln / Konferenz aufbauen

Gespräch führen, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- Makeln: ►  zwischen beiden Teilnehmern wechseln
- Dreier-Konferenz aufbauen: ► **Konfer.**
- Konferenz beenden: ► **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden ►  zwischen beiden Teilnehmern wechseln
Die anderen Gesprächspartner beenden die Teilnahme an der Konferenz mit der Auflegen-Taste .

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein externer Anruf während eines internen Gesprächs wird mit einem Anklopftton signalisiert. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

- Anruf abweisen: ► **Abweisen**
Der Anklopftton wird ausgeschaltet. Der Anruf wird an den anderen angemeldeten Mobilteilen weiterhin signalisiert.
- Anruf annehmen: ► **Abheben** ... Sie sprechen mit dem neuen Anrufer, das bisher geführte Gespräch wird gehalten.

Interner Anklopfer während eines externen Gesprächs

Versucht ein interner Teilnehmer Sie während eines externen oder internen Gesprächs anzurufen, wird dieser Anruf im Display angezeigt (**Anklopfen**).

- Anzeige beenden: ► Auf eine beliebige Taste drücken
- Internen Anruf annehmen: ► Aktuelles Gespräch beenden
Der interne Anruf wird wie gewöhnlich signalisiert. Sie können ihn annehmen.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Intern zuschalten** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- ▶ **lang drücken** ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten beenden

- ▶ **drücken** ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (bei einem System mit lokalem Anrufbeantworter) Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset, wenn das Mobilteil einen Headset-Anschluss hat):

- ▶ drücken ▶ Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶ drücken

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

Netzdienste sind abhängig vom Netz (analoges Festnetz oder Internet-Telefonie) und vom Netzanbieter (Service-Provider oder Telefonanlage) und müssen ggf. bei diesem beauftragt werden. Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.



Durch die Beauftragung von Netzdiensten können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü  **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“ (wenn vorhanden)). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr.**, **Konferenz** (wenn vorhanden)).



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

- ▶ Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

Rufnummernübermittlung für alle Anrufe ein-/ausschalten

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

► ► **Netzdienste** ► **OK** ► **Alle Anrufe anon.** ► **Ändern** (= aktiviert)

Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

► ► **Netzdienste** ► **OK** ► **Nächst. Anruf anon.** ► **OK** ► mit Nummer eingeben ► **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Anklopfen einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfer abweisen:

► **Optionen** ► **Anklopfer abweisen** ► **OK** ... der Anklopfende hört den Besetztton

Anklopfendes Gespräch annehmen:

► **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln** → S. 26) oder mit beiden gleichzeitig sprechen (**Konferenz (wenn vorhanden)** → S. 27).



Anklopfen ein-/ausschalten

► ► **Netzdienste** ► **OK** ► **Anklopfen** ► **OK** ... dann

Ein-/ausschalten: ► **Status:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Aktivieren: ► **Senden**

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.

Rückruf

Bei Besetzt/Nichtmelden

Ist ein Gesprächspartner nicht erreichbar, können Sie einen Rückruf einleiten.

- **Bei Besetzt:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.
- **Bei Nichtmelden:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer wieder telefoniert hat.

Rückruf einleiten

► **Optionen** ► **Rückruf** ► **OK** ► Auflegen-Taste drücken

Rückruf vorzeitig löschen

-  ►   **Netzdienste** ► OK ►  **Rückruf aus** ► OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ► Auflegen-Taste  drücken



Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.

Der Rückruf kann nur an dem Mobilteil entgegengenommen werden, das den Rückruf aktiviert hat.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ► Auflegen-Taste  drücken

Anrufweiserschaltung

Bei der Anrufweiserschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

-  ►   **Netzdienste** ► OK ►  **Anrufweiserschalt.** ► OK ... dann

Ein-/ausschalten: ► **Status:** mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer für Weiserschaltung eingeben:

-  **An Telefon-Nr.** ► mit  Nummer eingeben

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:

-  **Wann** ► mit  Zeitpunkt für Weiserschaltung auswählen

Sofort: Anrufe werden sofort weitergeschaltet

Bei Nichtmelden: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

Bei Besetzt: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren: ► **Senden**

Es wird eine Verbindung ins Telefon-Netz aufgebaut ... es erfolgt eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ► Auflegen-Taste  drücken



Bei der Anrufweiserschaltung können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Gespräche mit drei Teilnehmern

Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- ▶ **Rückfr.** ▶ mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**

Rückfrage beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder


- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet



Makeln

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit  markiert.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

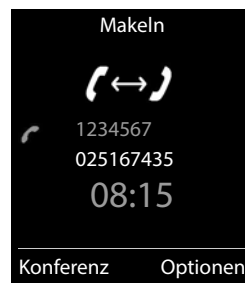

Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet

Konferenz (wenn vorhanden)

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... dann

Konferenz einleiten:

- ▶ **Konfer.** ... alle Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten

Zum Makeln zurückkehren:

- ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz eingeleitet wurde

Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt bzw. den Hörer auflegt.

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt: Beispiel

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:



Entgangene Anrufe,



Neue entgangene Anrufe,



Angenomm. Anrufe,



Abgehende Anrufe (Wahlwiederholungsliste),



Anruf auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)



Neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter



Anruf blockiert, Rufnummer in Sperrliste

- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp (**Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Alle Anrufe	
Frank	
Heute, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Ansehen	Optionen

Anrufliste öffnen

- Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ Liste auswählen ▶ OK
- Über Menü: ▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK
- Über Nachrichten-Taste ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ OK (entgangene Anrufe):

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

- ▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

- ▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK ... mögliche Optionen:
 - Eintrag ansehen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**
 - Nummer ins Telefonbuch: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ Nr. ins Telefonbuch ▶ OK
 - Nummer in Sperrliste: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ Nr. in Sperrliste ▶ OK
 - SMS-Auskunft zur Rufnummer anfordern (ggf. gebührenpflichtig):
 - ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ SMS-Auskunft ▶ OK
- Eintrag löschen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ Eintrag löschen ▶ OK
- Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶ Liste löschen ▶ OK ▶ Ja

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter, eingegangene SMS und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert und können auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichtentaste (falls aktiviert).

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

- auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter
- in der Liste der entgangenen Anrufe
- in der SMS-Eingangsliste
- in der Liste der entgangenen Termine



Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Beispiel

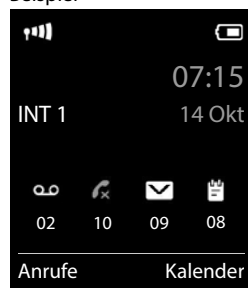

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB**: wird immer angezeigt

In Klammern steht die Anzahl der Nachrichten.

- ▶  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.



Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für den lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden) oder für einen Netz-Anrufbeantworter.

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Termine:	(1)
Entg. Anrufe:	(3)
Netz-AB:	(0)
Anrufbeantw.:	(5)
Zurück	OK

Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- ▶  Tasten   0  5  drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶  die Nachrichtenart auswählen:

Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶

entgangene Anrufe ▶

neue SMS ▶

Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter) ▶

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

Nachrichten-Taste blinkt ▶



Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶



- ▶ gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ▶ ohne Änderungen in den Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**

System	
975 SET:   	
Zurück	OK

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.

Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand  kurz drücken

Telefonbuch-Einträge

- Anzahl der Einträge: bis zu 200
- Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol
- Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen

Eintrag erstellen

- ▶  ▶  <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Namen:

- ▶ mit  Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:

- ▶  **Tel.1 - Typ** ▶ mit  Nummerntyp wählen (**Privat**, **Büro** oder **Mobil**) ▶ mit  mit  Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern **Tel.1 - Typ/Tel.2 - Typ/Tel.3 - Typ** wechseln ▶ mit  Nummer eingeben

Jahrestag:

- ▶ mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ mit  Datum und Zeit eingeben ▶ mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):

- ▶ mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Neuer Eintrag

Vorname:

Robert

Nachname:

Tel.1 - Typ:

Abc

< C

Sichern



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Für **CLIP-Melodie (VIP)**: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

▶ ▶ mit zum gesuchten Namen blättern

oder

▶ ▶ mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ ▶ lang drücken

Eintrag anzeigen/ändern

▶ ▶ mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

▶ ▶ mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ▶ ▶ mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶ ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Speicherplatz** ▶ **OK**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- aus dem Text einer SMS
- beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- Display-Taste  drücken oder **Optionen** ►  **Nr. ins Telefonbuch** ► **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- **<Neuer Eintrag>** ► **OK** ► mit  Nummerntyp auswählen ► **OK** ► Eintrag vervollständigen ► **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- mit  Eintrag auswählen ► **OK** ► mit  Nummerntyp auswählen ► **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ► ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ► **Sichern**

Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶ mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken



Mit **vCard via SMS** Telefonbuch-Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

Anrufbeantworter

Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Der Anrufbeantworter hat folgende Modi:

Aufzeichnung Der Anrufer hört die Ansage und kann eine Nachricht aufsprechen.

Hinweisansage Der Anrufer hört eine Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

Im Wechsel Der Modus wechselt zeitgesteuert zwischen **Aufzeichnung** und **Hinweisansage**.

- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Aktivierung** ▶ OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:**  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Modus einstellen: ▶  **Modus** ▶  Modus auswählen
 - Zeitsteuerung für Modus **Im Wechsel**:
 - ▶  zwischen **Aufzeichnung von** und **Aufzeichnung bis** wechseln ▶  Stunde/Minute für Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben. (Die Uhrzeit **muss** eingestellt sein.)
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bedienung mit dem Mobilteil

Nachrichten anhören

- ▶ Taste  lang drücken



Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt.

oder

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Anrufbeantwort.:** ▶ OK

oder

- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Nachricht. anhören** ▶ OK ▶  **Anrufbeantworter** auswählen (wenn ein Netz-AB eingerichtet ist) ▶ OK

Der Anrufbeantworter beginnt sofort mit der Nachrichten-Wiedergabe. Neue Nachrichten werden zuerst wiedergegeben.

Aktionen während der Wiedergabe

- Wiedergabe anhalten: ► / oder über Display-Taste: ► **Optionen**
- Wiedergabe fortsetzen: ► / erneut drücken oder über Display-Taste: ► **Weiter**
- Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen: ► Taste drücken
- Die letzten 5 Sek. der Nachricht wiederholen: ► Taste drücken
- Zur nächsten Nachricht springen: ► oder Taste drücken
- Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur vorherigen Nachricht springen:
 - oder Taste drücken
- Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur nächsten Nachricht springen:
 - Taste drücken
- Nachricht als „neu“ markieren: ► Taste drücken
oder über die Display-Taste ► **Optionen** ► **Als neu markieren** ► **OK**
Eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wird wieder als „neue“ Nachricht angezeigt. Die Taste am Mobilteil blinkt.
- Nummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen: ► **Optionen** ► **Nr. ins Telefonbuch** ► mit Eintrag vervollständigen
- Einzelne Nachricht löschen: ► **Löschen** oder Taste drücken
- Alle alten Nachrichten löschen: ► **Optionen** ► **Alte Liste löschen** ► **OK** ► **Ja**

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Gespräch entgegennehmen, während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird:

- Abheben Taste drücken oder Display-Taste **Abheben** ... die Aufzeichnung wird abgebrochen ... mit dem Anrufer sprechen

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 3 Sekunden aufgezeichnet, wird die Nachricht gespeichert. Die Nachrichten-Taste am Mobilteil blinkt.

Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten



Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert.

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, nicht belegt und es ist noch Speicherplatz vorhanden.

- Display-Taste drücken ... der Anrufbeantworter startet sofort im Aufzeichnungsmodus und nimmt das Gespräch an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (→ S. 39) wird ignoriert

Mitschneiden ein-/ausschalten

Externes Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen. Informieren Sie Ihren Gesprächspartner über den Mitschnitt.

- **Optionen** ►  **Mitschneiden** ► **OK** ... der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweistext signalisiert und als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt

Mitschnitt beenden: ► **Beenden**

Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht über den Lautsprecher des Mobilteils mithören:

Mithören auf Dauer ein-/ausschalten:

-  ►  **Anrufbeantworter** ► **OK** ►  **Mithören** ► **Ändern** ( = aktiviert) ... das Mithören wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet

Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten:

- Display-Taste **Ruf aus** oder  Auflegen-Taste drücken ► Anruf mit  übernehmen

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus abfragen oder einschalten (z.B. Hotel, Mobiltelefon).



Die System-PIN ist ungleich 0000 und das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

Anrufbeantworter einschalten

- Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen bis zur Ansage „Bitte PIN eingeben“ (ca. 50 Sekunden) ►  innerhalb von 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben ... der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt, Nachrichten werden wiedergegeben



PIN falsch oder die Eingabe dauert zu lange (mehr als 10 Sekunden): Die Leitung wird unterbrochen. Der Anrufbeantworter bleibt aus.

Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

Anrufbeantworter abfragen



Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- Telefonanschluss anrufen ► während der Ansage Taste  drücken ... die Wiedergabe des Ansagetextes wird abgebrochen ► System-PIN eingeben

Es wird mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt.

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:

Während der Zeitstempel-Wiedergabe: Zur vorherigen Nachricht springen.	1
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.	
Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.	2
Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.	
Zur nächsten Nachricht springen.	3
Die letzten 5 Sekunden der Nachrichten-Wiedergabe wiederholen.	4
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.	0
Bereits gehörte Nachricht als „neue“ Nachricht markieren.	*
Die Wiedergabe der nächsten Nachricht beginnt. Bei der letzten Nachricht wird die Restspeicherzeit angesagt.	

Fernbedienung beenden

► Auflegen-Taste  drücken bzw. Hörer auflegen



Der Anrufbeantworter unterbricht die Verbindung in folgenden Fällen:

- Die eingegebene System-PIN ist falsch.
- Es befinden sich keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
- Nach Ansage der Restspeicherzeit.

Einstellungen

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

Das Telefon wird mit je einer Standardansage für den Aufzeichnungs- und Hinweismodus ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage verwendet.

►  ►   **Anrufbeantworter** ► **OK** ►  **Ansagen** ► **OK** ►  zwischen **Ansage aufnehmen** und **Hinweis aufnehmen** wechseln ► **OK** ► **OK** ► Ansage aufsprechen (mindestens 3 Sekunden) ... mögliche Optionen

Aufnahme abschließen und speichern:

► **Beenden** ... die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben

Aufnahme wiederholen: ► **Neu**

Aufnahme abbrechen: ► Auflegen-Taste  drücken oder **Zurück**

Aufnahme erneut starten: ► **OK**



Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sekunden überschritten ist oder eine Sprechpause länger als 2 Sekunden dauert. Wird die Aufnahme abgebrochen, wird wieder die Standardansage verwendet.

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird die Aufnahme nicht gestartet bzw. abgebrochen.

- ▶ Alte Nachrichten löschen ... der Anrufbeantworter schaltet wieder in den Modus **Aufzeichnung** um ▶ Aufnahme ggf. wiederholen

Ansagen/Hinweise anhören

- ▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Ansagen** ▶ OK ▶ zwischen **Ansage anhören** und **Hinweis anhören** wechseln ▶ OK ... die Ansage wird wiedergegeben ... mögliche Optionen:

Wiedergabe abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken oder **Zurück**

Wiedergabe abbrechen und neue Ansage aufnehmen:

- ▶ **Neu**

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um.

- ▶ Alte Nachrichten löschen ... der Anrufbeantworter schaltet wieder in den Modus **Aufzeichnung** um ▶ Aufnahme ggf. wiederholen

Ansagen/Hinweise löschen

- ▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Ansagen** ▶ OK ▶ zwischen **Ansage löschen** und **Hinweis löschen** wechseln ▶ OK ▶ **Ja**

Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

Aufzeichnungsparameter einstellen

- ▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Aufzeichnungen** ▶ OK ... dann Maximale Aufzeichnungslänge:

- ▶ **Länge:** Zeitraum auswählen

Aufzeichnungsqualität:

- ▶ **Qualität** ▶ zwischen **Standard** und **Sehr hoch** wählen (bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit)

Wann soll ein Anruf angenommen werden:

- ▶ **Rufannahme** ▶ Zeitpunkt auswählen

Einstellung speichern:

- ▶ **Sichern**

Bei Rufannahme **Automatisch** gilt:

- Keine neuen Nachrichten vorhanden: ein Anruf wird nach 18 Sekunden angenommen.
- Neue Nachrichten vorhanden: ein Anruf wird nach 10 Sekunden angenommen.

Bei der Fernabfrage (→ S. 37) ist damit spätestens nach 15 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.



Der Anrufbeantworter speichert Aufzeichnungen in hoher Qualität. An einigen Geräten können Sie die Aufzeichnungsqualität einstellen. Eine geringere Qualität verlängert die maximale Aufzeichnungslänge, bzw. umgekehrt.

Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

- ► **Anrufbeantworter** ► OK ► **Sprache** ► OK ► **Sprache auswählen** ► **Auswahl** (☉ = ausgewählt)

Netz-Anrufbeantworter

Nummer eintragen

- ► **Anrufbeantworter** ► OK ► **Netz-AB** ► OK
 ► Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ► **Sichern**



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören

- Taste lang drücken



Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt.

oder

- Nachrichten-Taste drücken ► **Netz-AB** ► OK

oder

- ► **Anrufbeantworter** ► OK ► **Nachricht. anhören** ► OK ► **Netz-AB** ► OK
 Ansage laut hören: ► Freisprech-Taste drücken

Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen

Ein Netz-Anrufbeantworter oder der lokale Anrufbeantworter des Telefons kann direkt über die Taste  angerufen werden.



An einem System ohne lokalem Anrufbeantworter ist der Netz-Anrufbeantworter automatisch mit der Taste  verknüpft.

Taste 1 belegen / Belegung ändern

Die Einstellung für die Schnellwahl ist gerätespezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden.

-  ►   **Anrufbeantworter** ► OK ►  **Taste 1 belegen** ► OK ►  **Anrufbeantworter auswählen** ► **Auswahl** ( = ausgewählt)

Zurück in den Ruhezustand: ► Auflegen-Taste  **lang** drücken

Netz-Anrufbeantworter

Wenn für den Netz-Anrufbeantworter noch keine Nummer gespeichert ist:

-  in die Zeile **Netz-AB** wechseln ►  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ► **Sichern** ► Auflegen-Taste  **lang** drücken (Ruhezustand)

Weitere Funktionen

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2022						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück						OK

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- **Extras** ► **OK** ► **Kalender** ► **OK** ► gewünschten Tag auswählen ► **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ► **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen
 Datum eingeben: ► **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ► neues Datum eingeben
 Zeit eingeben: ► **Zeit** ► Stunde und Minute des Termins eingeben
 Titel festlegen: ► **Text** ► eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
 Signalisierung festlegen: ► **Signal** ► Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
 Termin speichern: ► **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ► **<Neuer Eintrag>** ► **OK** ► ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ► Display-Taste **Aus** drücken

Mit SMS reagieren: ► Display-Taste **SMS** drücken ... das SMS-Menü wird geöffnet



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweistone am Mobilteil signalisiert.

Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

► Nachrichten-Taste  drücken ►  **Entg. Termine:** ► OK ►  ggf. in der Liste blättern oder

►  ►   **Extras** ► OK ►  **Entgangene Termine** ► OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ► **Löschen**

SMS schreiben: ► **SMS** (nur, wenn die Liste über das Menü geöffnet wurde) ... das SMS-Menü wird geöffnet

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

►  ►   **Extras** ► OK ►  **Kalender** ► OK ►  Tag auswählen ► OK ... die Terminliste wird angezeigt ►  Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termin details anzeigen: ► **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ► **Ansehen** ► **Ändern**
oder ► **Optionen** ►  **Eintrag ändern** ► OK

Termin aktivieren/deaktivieren: ► **Optionen** ►  **Aktivieren/Deaktivieren** ► OK

Termin löschen: ► **Optionen** ►  **Eintrag löschen** ► OK

Alle Termine des Tages löschen: ► **Optionen** ►  **Alle Termine lösch.** ► OK ► Ja

Timer

Timer einstellen (Countdown)

- ▶ ▶ ▶ **Extras** ▶ **OK** ▶ **Timer** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen
- Dauer einstellen: ▶ **Dauer** ▶ Stunden und Minuten für den Timer eingeben
Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)
- Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

Alarm ausschalten/wiederholen

- Alarm ausschalten: ▶ **Aus**
- Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ▶ **Extras** ▶ **OK** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen
- Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ Stunde und Minute eingeben
- Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
- Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
- Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ► **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ► **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und der Steuer-Taste (Mitte) sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

Es wird immer das Mikrofon der Freisprecheinrichtung verwendet, auch wenn ein Headset angeschlossen ist.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- Empfindlichkeit prüfen.
- Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Babyphone aktivieren und einstellen

- ▶ ▶ ▶ Extras ▶ OK ▶ Babyphone ▶ OK ...

dann

Ein-/ausschalten:

- ▶ **Aktivierung:** Ein oder Aus auswählen

Ziel eingeben:

- ▶ Alarm an ▶ Extern oder Intern auswählen
- Extern: ▶ Nummer ▶ Nummer eingeben
oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶
- Intern: ▶ Mobilteil ▶ Ändern ▶ Mobilteil
auswählen ▶ OK

Gegensprechfunktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶ Gegensprechen ▶ Ein oder Aus auswählen


Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

- ▶ Empfindlichkeit ▶ Hoch oder Niedrig auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Speichern**

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand die Zielrufnummer angezeigt.

Babyphone aktiviert

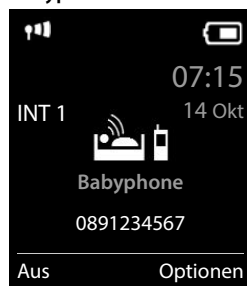

Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste drücken

Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- ▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

Aktivierung wieder einschalten: ➔ S. 46

ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

-  ►  **Einstellungen** ► OK ►  **ECO DECT** ► OK ► **Max. Reichweite** ► **Ändern** ( = deaktiviert)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

-  ►  **Einstellungen** ► OK ►  **ECO DECT** ► OK ►  **Strahlungsfrei** ► **Ändern** ( = aktiviert)



Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „hören“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- Abheben-Taste  **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ► **Einstellungen** ► OK ► **Töne und Signale** ► OK ► **Klingeltöne (Mobilt.)** ► OK ► **Zeitsteuerung** ► **Ändern ... dann**
- Ein-/ausschalten: ► **Ein oder Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ► zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ► Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ► **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung

Für externe Anrufe:

Ein

Nicht klingeln von:
 22:00

Nicht klingeln bis:

07:00

Zurück
Sichern



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

Für ein Mobilteil

- ► **Einstellungen** ► OK ► **Töne und Signale** ► OK ► **Klingeltöne (Mobilt.)** ► OK ► **Anonym.Rufe aus** ► **Ändern** (☒ = aktiviert) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

Für alle Mobilteile

- ► **Einstellungen** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Anonyme Anrufe** ► Ändern
(= aktiviert) ► mit **Schutzmodus** auswählen:

- Kein Schutz** Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert.
- Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
- Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Einstellungen speichern:

► **Sichern**

Nur bekannte Anrufer durchstellen



Die System-PIN ist **nicht** 0000 (Auslieferungszustand).

System-PIN ändern: ➔ S. 70

Es werden nur Anrufer durchgestellt, die im Telefonbuch eingetragen sind.

- ► **Einstellungen** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Nur Kontakte** ► Ändern
(= aktiviert)

Ist die Funktion aktiviert, wird im Display das Symbol angezeigt.



Sobald einer Ihrer Kontakte seine Rufnummer ändert, muss diese Nummer auch im Telefonbuch geändert werden. **Andernfalls bekommen Sie von diesem Kontakt keine Anrufe mehr.**

Sperrliste

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Die Sperrliste ist aktiviert (im Menü mit gekennzeichnet), wenn als Schutzmodus **Nicht klingeln** oder **Anrufsperr** ausgewählt ist. Sie wird sie mit dem ersten Eintrag automatisch aktiviert.

Sperrliste aktivieren/deaktivieren

- ► **Einstellungen** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Sperrliste** ► OK ► **Schutzmodus** ► OK ► gewünschten Schutz auswählen:

- Kein Schutz** Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.
- Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
- Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt.

Einstellungen speichern: ► **Sichern**

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

► ► **Einstellungen** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Sperrliste** ► OK ► **Gesperrte Nummern** ► OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ...

mögliche Optionen:

Erster Eintrag: ► **Neu** ► **Nummer eingeben** ► **Sichern**

Weiterer Eintrag: ► **Optionen** ► **Neuer Eintrag** ► OK ► **Nummer eingeben** ► **Sichern**

Nummernbereich sperren:

► Nur die beginnenden Ziffern der Nummer eingeben ► Abfrage **Sollen folgende Ziffern ignoriert werden?** mit Ja bestätigen

Bei dynamischer Sperrliste Nummer vor Löschen schützen:

► Abfrage **Soll dieser Eintrag geschützt sein?** mit Ja bestätigen

Eintrag ändern: ► **Eintrag auswählen** ► **Optionen** ► **Eintrag ändern** ► OK

Nummer schützen: ► **Eintrag auswählen** ► **Optionen** ► **Nummernsperre** ► **Ändern** (☒ = aktiviert) ... die Rufnummer wird in der Liste mit dem Symbol versehen, sie wird auch bei aktivierter dynamischer Sperrliste nicht gelöscht

Nummer suchen: ► **Optionen** ► **Suchen** ► OK ► **Nummer eingeben** ► **Suchen**

Eintrag löschen: ► **Eintrag auswählen** ► **Optionen** ► OK ► **Eintrag löschen**

Liste Löschen: ► **Optionen** ► **Liste löschen** ► OK ► Ja

Nummer eines Anrufers in die Sperrliste übertragen



Rufnummern, die in die Sperrliste übertragen werden, sind nur gesperrt, wenn die Sperrliste aktiviert ist.

Bei eingehendem Anruf (nur bei aktivierter Sperrliste möglich)

► Display-Taste **Sperren** drücken ► Ja ... die Rufnummer wird in der Sperrliste gespeichert

Während eines Gesprächs

► **Optionen** ► **Nummer sperren** ► Ja ... das Gespräch wird abgebrochen, die Rufnummer in der Sperrliste gespeichert

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

► ► **Anruflisten** ► OK ► **Angenomm. Anrufe/Entgangene Anrufe** auswählen ► OK ► **Eintrag auswählen** ► **Optionen** ► **Nr. in Sperrliste** ► OK

Anrufe von gesperrten Nummern werden in der Anrufliste mit dem Symbol angezeigt.

Dynamische Sperrliste

Häufig ist eine Spam-Rufnummer nicht für längere Zeit aktiv. Es werden ständig neue Rufnummern für die gleichen Werbe-Anrufe erzeugt. Die Anzahl der Sperrlisteneinträge ist jedoch durch den Speicherplatz begrenzt.

Die Sperrliste wird als dynamische Liste geführt. Die älteste Nummer wird aus der Liste entfernt, wenn die Liste voll ist und eine neue Rufnummer eingetragen wird.

Dynamisierung aktivieren/deaktivieren:

► ► **Einstellungen** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Sperrliste** ► OK ► **Dyn. Sperrliste** ► **Ändern** (☑ = aktiviert)



Nummern, die gegen Löschen geschützt sind, werden nicht entfernt.

Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Bei aktivierter Sperrliste wird immer der erste Klingelton unterdrückt, um zunächst die Sperrliste auszuwerten. Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten (im Ruhezustand):

► ► ... im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 1) ... dann

Ersten Klingelton **nicht** unterdrücken:

► ► OK

Ersten Klingelton unterdrücken (Lieferzustand):

► ► OK

SMS (Textmeldungen)

SMS können gesendet werden, sobald das Telefon angeschlossen ist (wenn vorhanden).



Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet (→ S. 23).

Der Netzanbieter unterstützt den Service SMS.

Die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum ist eingetragen (→ S. 54) (wenn vorhanden).

SMS schreiben und senden



Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier Einzel-SMS).

- ▶ ▶ ▶ **SMS** ▶ **OK** ... dann
 - SMS schreiben: ▶ **Neue SMS** ▶ **OK** ▶ SMS-Text eingeben
 - SMS senden: ▶ Abheben-Taste drücken
 - Nummer eingeben: Aus dem Telefonbuch: ▶ ▶ Nummer auswählen ▶ **OK**
 - oder ▶ Nummer direkt eingeben
 - Abschicken: ▶ **Senden**



Die Nummer muss (auch im Ortsnetz) mit Vorwahl eingegeben werden.

Bei einem externen Anruf oder einer Unterbrechung beim Schreiben von mehr als 2 Minuten, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.

Wenn der Netzanbieter diese Leistungsmerkmale unterstützt:

- Können Sie SMS auch als FAX senden.
- Können Sie SMS auch an eine E-Mail-Adresse senden. In diesem Fall geben Sie am Anfang des SMS-Textes die E-Mail-Adresse ein.



Beim **Senden von SMS** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

SMS zwischenspeichern (Entwurfsliste)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

- ▶ ▶ ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Neue SMS** ▶ **OK** ▶ SMS schreiben ▶ **Optionen** ▶ **Speichern** ▶ **OK**

SMS empfangen

Eingehende SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, verkettete SMS im Allgemeinen als **eine SMS** angezeigt.

SMS-Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält alle empfangenen SMS und SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Gigaset Mobilteilen durch das Symbol  auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste  und einen Hinweiston signalisiert.

Eingangsliste öffnen

Mit Nachrichtentaste:

- ▶  ... die Nachrichtenliste wird geöffnet (Anzahl der vorhandenen SMS, **fett** = neue Einträge, **nicht fett** = gelesene Einträge)

Liste öffnen: ▶  SMS: ▶ OK

Über das SMS-Menü:

- ▶  ▶  SMS ▶ OK ▶  Eingang ▶ OK

SMS lesen und verwalten

- ▶  ▶  SMS ▶ OK ▶  Eingang ▶ OK ▶  SMS auswählen ▶  Lesen

Nummer aus SMS-Text im Telefonbuch speichern

Wird im SMS-Text eine Telefonnummer erkannt, wird diese automatisch markiert.

Nummer im Telefonbuch speichern: ▶ 

SMS-Benachrichtigung

Sich per SMS über **entgangene Anrufe** und/oder **neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter** benachrichtigen lassen.

- ▶  ▶  SMS ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Benachrichtigung ▶ Ändern ( = aktiviert) ... dann

Nummer eingeben: ▶ **An:**  Nummer eingeben, an die die SMS geschickt werden soll

Entgangene Anrufe: ▶  **Entgangene Anrufe** ▶  **Ein oder Aus**

Anrufbeantworter: ▶  **Nachrichten auf AB** ▶  **Ein oder Aus** (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

Einstellung speichern:

- ▶ **Sichern**



Nicht die eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe eingeben. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.

Bei der **SMS-Benachrichtigung** können **zusätzliche Kosten** anfallen.

SMS-Auskunft (wenn vorhanden)

Informationen einer Telefon-Auskunft per SMS schicken lassen. **Beispiel:** Sie haben in Abwesenheit einen Anruf erhalten und wollen den Namen zu der unbekannten Rufnummer erfahren.

Vorhandene Daten, z. B. Nachname und Ort, werden per SMS an die Telefonauskunft geschickt. Sie erhalten die Rufnummer per SMS zurück. Umgekehrt finden Sie so den passenden Namen zu einer Rufnummer aus Ihrer Anrufliste.



Bei entgangenen Anrufen muss die Rufnummer des Anrufers übermittelt werden (CLIP).

- ▶ ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ **OK** ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **SMS-Auskunft** ▶ **OK** ▶ **Ja** ... die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt ... dann
Bei Ortsgesprächen ggf. Vorwahlnummer ergänzen:
 - ▶ zur ersten Position navigieren ▶ auf Zifferneingabe umschalten und Ziffern ergänzen

Servicenummer eingeben:

- ▶ **Optionen** ▶ **Senden** ▶ **OK** ▶ **An Telefon-Nr.:** ... Telekom
Servicenummer eingeben, ggf. angezeigte Nummer ändern

Anfrage senden: ▶ **Senden** ... die SMS wird gesendet. Nach kurzer Zeit erhalten Sie die gewünschte Information.



SMS-Auskunft ist nur möglich, wenn der Netzanbieter diesen Dienst unterstützt und Sie als SMS-Empfänger registriert sind.

Die SMS-Auskunft ist kostenpflichtig.

SMS-Zentren

Die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum muss im Gerät gespeichert sein, um SMS versenden zu können. Die Rufnummer eines SMS-Zentrums erfahren Sie vom Netzanbieter.

Gesendet werden die SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist. Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht als Sendezentrum aktivieren.

SMS-Zentrum eintragen/ändern, Sendezentrum einstellen

- ► SMS ► OK ► Einstellungen ► OK ► SMS-Zentren ► OK ► SMS-Zentrum auswählen (☑ = aktuelles Sendezentrum) ► **Ändern** ... dann Sendezentrum aktivieren:

- **Sendezentrum:** Ja oder Nein (Ja = über das SMS-Zentrum werden SMS gesendet)
Bei den SMS-Zentren 2 bis 4 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

Nummer des SMS-Dienstes eintragen:

- Nr. des SMS-Zentrums ► Nummer eingeben

Einstellung speichern:

- **Sichern**

Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Jede ankommende SMS wird durch einmaliges Klingeln signalisiert. Wird ein solcher „Anruf“ angenommen, geht die SMS verloren. Um das zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken. Im Ruhezustand:

- ► 0 5 1 9 ... im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 1) ... dann

Ersten Klingelton **nicht** unterdrücken:

- ► OK

Ersten Klingelton unterdrücken (Lieferzustand):

- ► OK

SMS-Statusreport (wenn vorhanden)

Ist die Funktion eingeschaltet, erhalten Sie vom SMS-Zentrum für jede gesendete SMS eine SMS mit Statusinformationen.

- ► SMS ► OK ► Einstellungen ► OK ► Statusreport ► **Ändern** (☑ = aktiviert)



Mit Abfrage des Statusreports können zusätzliche Kosten anfallen.

SMS-Fehlerbehebung

- E0 Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet (falls Funktionen vorhanden).
FE Fehler während der Übertragung der SMS.
FD Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum.

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden.

Jedem angemeldeten Gerät wird eine interne Nummer (1– 6) und ein interner Name (**INT 1** – **INT 6**) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Wenn an der Basis alle Intern-Nummern bereits vergeben sind: ► nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.)

Am Mobilteil

► ► **Einstellungen** ► **OK** ► **Anmeldung** ► **OK** ► **Mobilteil anmelden** ► **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ► System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ► **OK**



Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist, wählen Sie die Basis aus, die durch die neue Basis ersetzt werden soll.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.



Maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt): Das Mobilteil mit der höchsten internen Nummer wird durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Interntnummer frei** ausgegeben. ► Ein nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden und Anmeldevorgang wiederholen



Einige Gigaset-Basen oder Basen/Router von Fremdherstellern sind eventuell nicht vollständig mit dem Mobilteil kompatibel und es werden nicht alle Funktionen korrekt angezeigt. Verwenden Sie in diesem Fall den Menüeintrag **Grundanmeldung**. Dies garantiert die korrekte Darstellung am Mobilteil, kann aber zu Einschränkungen bei einigen Funktionen führen.

Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

► ► ► **Einstellungen** ► OK ► **Anmeldung** ► OK ► **Basisauswahl** ► OK ...

mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ► Basis oder **Beste Basis** auswählen ► **Auswahl**
(= ausgewählt)

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern: ► Basis auswählen ► **Auswahl** (= ausgewählt) ► **Name** ► Namen ändern ► **Sichern**

Mobilteil abmelden

► ► ► **Einstellungen** ► OK ► **Anmeldung** ► OK ► **Mobilteil abmelden** ► OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ► ggf. anderes Mobilteil auswählen ► OK ► ggf. System-PIN eingeben ► OK ► Abmeldung mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).

Mobilteil suchen (Paging)

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig (Paging), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind. **Ausnahme:** Mobilteile, an denen das Babyphone aktiviert ist.


Suche beenden

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken

oder ► Abheben-Taste am Mobilteil drücken

oder ► Display-Taste **Ruf aus** am Mobilteil drücken

oder ► Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf automatisch beendet.

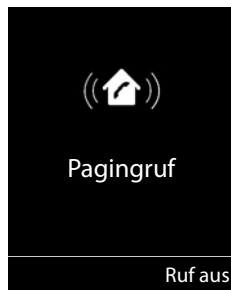

Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen **INT 1**, **INT 2** usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 2**. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶
- ▶ Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:
 - Name ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶ aktuellen Namen löschen ▶ neuen Namen eingeben ▶ **OK**
 - Nummer ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Nummer vergeben** ▶ **OK** ▶ Nummer auswählen ▶ **Sichern**

Repeater

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.

Der Anmeldevorgang eines Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig.

- Repeater ohne Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater vor Version 2.0
- Repeater mit Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater ab Version 2.0

Weitere Informationen zu Gigaset Repeater in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter → www.gigaset.com.

Repeater ohne Verschlüsselung

Maximale Reichweite einschalten / Strahlungsfrei ausschalten

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** (= aktiviert) ▶ **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** (= deaktiviert)

Verschlüsselung ausschalten

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Verschlüsselung** ▶ **Ändern** (= deaktiviert)

Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können mehrere Gigaset Repeater angemeldet werden.

Repeater mit Verschlüsselung



Die Verschlüsselung ist eingeschaltet (Lieferzustand).

Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können maximal 2 Repeater angemeldet werden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

Sobald ein Repeater angemeldet ist, wird er in der Repeaterliste angezeigt unter

Einstellungen ▶ **System** ▶ **Repeater**

Repeater abmelden

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ **Repeater auswählen** ▶ **Abmelden** ▶ **Ja**

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus 1** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

Wenn der **XES-Modus 1** die auftretenden Echos nicht hinreichend unterdrückt: **XES-Modus 2** aktivieren.

- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ eine der folgenden Tasten drücken
 - ▶ **OK** Normal-Modus
 - ▶ **OK** XES-Modus 1
 - ▶ **OK** XES-Modus 2



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

Wahlverfahren Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (I WV) einstellen (falls verfügbar)

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Wahlverfahren** ▶ OK ▶ Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (I WV) auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt

Flash-Zeit einstellen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Flash-Zeiten** ▶ OK ... mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ▶ Flash-Zeit auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt

Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Vorwahlziffer (z. B. „0“) für die Wahl über das Festnetz festlegen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Vorwahlziffer** ▶ OK ▶ dann
 - Festnetz: ▶ **Belegen der extern. Leitung mit:** Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern
 - Regel: ▶ **Für** ▶ auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll
 - Anruflisten:** Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt (Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe, SMS-Liste, Anrufbeantworter-Liste).
 - Alle Anrufe:** Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.
 - Aus:** Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keiner Rufnummer vorangestellt.
- Speichern: ▶ **Sichern**



Die Vorwahlziffer wird bei den Nummern der SMS-Zentren nie vorangestellt.

Pausenzeiten einstellen

► ► * ► # ► 0 ► 5 ► # ... dann

Pause nach Leitungsbelegung:	1 Sek	► 1 ► 6 ► 1 ► OK
	3 Sek	► 1 ► 6 ► 2 ► OK
	7 Sek	► 1 ► 6 ► 3 ► OK
Pause nach R-Taste (Flash):	800 ms	► 1 ► 2 ► 1 ► OK
	1600 ms	► 1 ► 2 ► 2 ► OK
	3200 ms	► 1 ► 2 ► 3 ► OK
Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer):	1 Sek	► 1 ► 1 ► 1 ► OK
	2 Sek	► 1 ► 1 ► 2 ► OK
	3 Sek	► 1 ► 1 ► 3 ► OK
	6 Sek	► 1 ► 1 ► 4 ► OK

Beim Wählen Wahlpause einfügen

► Raute-Taste lang drücken ... im Display erscheint ein P.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten (falls verfügbar)

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufbau der Verbindung:

► Stern-Taste kurz drücken.

Nach dem Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ ▶ Tasten **6** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Land auswählen (falls verfügbar)

Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen. Ihre Auswahl wird für länderspezifische Voreinstellungen genutzt.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Land** ▶ OK ▶ Land auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr zur Auswahl.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Ändern** (= ein) ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen

Screensaver auswählen: ▶ **Auswahl** ▶ Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr**)

Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt. Beim Wahlvorgang wird die Rufnummer mit großen Ziffern angezeigt.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern**
- = ein

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Beleuchtung** ▶ OK ...

dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ **In Ladeschale:** **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶ **Außerh. Ladeschale** ▶ **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung während eines Gesprächs:

- ▶ **Im Gespräch** ▶ **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

Während eines Gesprächs

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ... dann
 - Für den Hörer: ▶ **Hörer:**  Lautstärke einstellen
 - Für den Lautsprecher: ▶ **Freisprechen** ▶  Lautstärke einstellen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Akustikprofile** ▶  **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ OK ▶  **Profil auswählen** ▶ Auswahl ( = ausgewählt)

Hörerprofile: Hoch oder Tief (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Profil 1 (Lieferzustand) oder Profil 2

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶  **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶  **Lautstärke einstellen** ▶ **Sichern**

Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶  **Melodien** ▶ OK ▶  **Verbindung auswählen** ▶  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Taste  **lang** drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Taste  **lang** drücken

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder Auflegen-Taste  drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ Stern-Taste  **lang** drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken

Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Hinweistöne** ▶ **OK** ... dann

Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:**  **Ein** oder **Aus** auswählen

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:

- ▶  **Bestätigungen** ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

- ▶  **Akkuton** ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

- ▶  **Außer Reichweite** ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

Automatische Rufannahme

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**

Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

- Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ►  Funktion auswählen ► **OK** ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker, Wahlwiederholung, Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ► Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

DECT-Verschlüsselung prüfen

Wird die Funktion aktiviert, überprüft das Mobilteil, ob die DECT-Verbindung zur Basis sicher, d.h. verschlüsselt ist. Wenn nicht, wird im Display eine Meldung ausgegeben.

-  ►  **Einstellungen** ► **OK** ►  **System** ► **OK** ►  **Sicherheit prüfen** ► **Ändern** (☒ = aktiviert)



Wenn Sie einen Repeater ohne Verschlüsselung verwenden, muss die Sicherheitsprüfung deaktiviert sein.

Wird bei aktivierter Sicherheitsprüfung die Verschlüsselung an der Basis nachträglich deaktiviert, z.B. weil ein Repeater angeschlossen werden soll, wird am Mobilteil die Meldung **Sicherheits-Info - INFO drücken** angezeigt.

- **Info** ... der Sachverhalt wird erklärt ► **Prüf. aus** ... die Sicherheitsprüfung wird deaktiviert

Während eines Gesprächs

Wird die Verschlüsselung an der Basis während eines Gesprächs ausgeschaltet, wird dies mit einem Hinweiston und einer Meldung im Display angezeigt.

Gespräch weiterführen: ► **Ja**

Gespräch abbrechen: ► **Nein**

Erfolgt keine Reaktion, wird das Gespräch nach einer gewissen Zeit automatisch abgebrochen.

Sicherheitsstatus während eines Gesprächs überprüfen:

- Raute-Taste  **sehr lange** drücken ... der Sicherheitsstatus wird im Display angezeigt

Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

►  ►  **Einstellungen** ► OK ►  **System** ► OK ►  **Mobilteil-Reset** ► OK ► Ja
... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten
- die SMS-Listen

System

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ OK ... dann
 - Datum einstellen: ▶ **Datum:** Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben
 - Zeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ Stunden und Minuten 4-stellig eingeben
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Vorwahlnummern** ▶ OK ▶ (vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

- ▶ Eingabefeld auswählen/wechseln ▶
- ▶ Eingabeposition ändern ▶ ggf. Ziffer löschen ▶
- ▶ Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

Beispiel

Vorwahlnummern	
Landesvorwahl:	00 - 49
Ortsvorwahl:	0 - [8]]
C Sichern	

Wartemelodie ein-/ausschalten

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Wartemelodie** ▶ Ändern (☒ = aktiviert)

Klingelton der Basis einstellen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne**
 (Basis) ▶ OK ... dann
- Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke:**  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.
- Klingelton einstellen: ▶  **Melodie** ▶  Klingelton auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. beim An- und Abmelden eines Mobilteils oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand eingeben.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶ ggf. mit  die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ▶ OK ▶  neue System-PIN eingeben ▶ **Sichern**

System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code 0000 zurücksetzen:

- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN 0000 eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ▶  System-PIN eingeben ▶ OK ▶ **Ja** ... die Basis wird neu gestartet. Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.



Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- bleibt die System-PIN erhalten,
- wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.

Anhang

Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter → www.gigaset.com/service

Schritte zur Fehlerbehebung

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ►  lang drücken.
- Der Akku ist leer. ► Akku laden bzw. austauschen.

Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ► Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet. ► Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
 - **Max. Reichweite** einschalten oder Abstand Mobilteil - Basis verringern.

Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ► Mobilteil erneut anmelden.

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ► Klingelton einschalten.
- Anrufweitschaltung eingestellt. ► Anrufweitschaltung ausschalten.
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
 - Klingelton für anonyme Anrufe einschalten.
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
 - Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen.

Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ► Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

- Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert ► Mobilteil aus- und wieder einschalten.

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ► Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

System-PIN vergessen.

- System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ► Mikrofon wieder einschalten.

Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ► Sich beim Netzanbieter informieren.

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben. ► **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ► Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ► Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

- Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt (falls verfügbar). ► Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen.

Anrufbeantworter (nur an Systemen mit lokalem Anrufbeantworter)

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen

Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.

- Eingegebene System-PIN ist falsch. ► Eingabe der System-PIN wiederholen
- System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt. ► System-PIN ungleich 0000 einstellen

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.

- Der Speicher ist voll. ► Alte Nachrichten löschen ► Neue Nachrichten anhören und löschen

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie sich im Gigaset Service-Portal

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können Sie folgende Vorteile nutzen:

- Einfache Nachverfolgung Ihres Ticketstatus im Service-Portal
- Online-Anmeldung von Reparaturen*
- Anmeldung zu unserem Produkttester-Programm*
- Abonnieren unseres Newsletters

* Nur in Deutschland verfügbar



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantiesprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetzstarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantiespruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantiespruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantie-Urkunde

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Communications“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gemäß § 437 BGB (Gewährleistungsrechte) gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln im Sinne der §§ 434, ff., 475, ff. BGB dar.

Garantiebestimmungen:

- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Diese werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert.
Garantiegeberin für gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass folgende Funkanlagentypen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen:

S30852-S3001-xxxx / S30852-S3021-xxxx / S30852-S3051-xxxx / S30852-S3061-xxxx

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/privacy-policy

Umwelt

Umweltmanagementsystem

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320 / 190 *
Gesprächszeit (Stunden)	17
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	160 / 115*
Ladezeit in Basis (Stunden)	9
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8

* **Strahlungsfrei** ausgeschaltet, **Strahlungsfrei** eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,50 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,50 W

Leistungsaufnahme der Basis


Im Bereitschaftszustand:	Ohne Anrufbeantworter	Mit Anrufbeantworter
– Mobilteil in Ladeschale	ca. 1,00 W	ca. 1,00 W
– Mobilteil außerhalb Ladeschale	ca. 0,50 W	ca. 0,65 W
Während des Gesprächs:	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

Allgemeine technische Daten


DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s

Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl) (falls verfügbar)

Steckerbelegung des Telefonsteckers

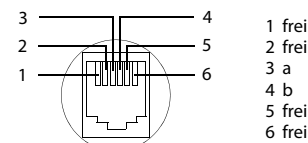

Österreich:

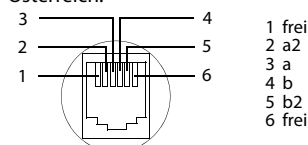

Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Steckernetzgerät Basis

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modellkennung	C707/C769
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0		.	,	?	!		0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus)
	1 % - 100 % weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus; rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)
	Klingelton ausgeschaltet

Symbol	Bedeutung
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus:
	weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen
	(aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen

Symbol	Bedeutung
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Anruf einer gesperrten Rufnummer (Schutzmodus Nicht klingeln)
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer
	Anrufbeantworter zeichnet auf (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschaltet, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...
	Funktion Nur Kontakte aktiviert

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken



SMS

Neue SMS		→ S. 52
Eingang		→ S. 53
Entwürfe		→ S. 52
Einstellungen		→ S. 54
SMS-Zentren		→ S. 55
Statusreport		→ S. 53
Benachrichtigung		



Anruflisten

Alle Anrufe		→ S. 28
Abgehende Anrufe		→ S. 28
Angenomm. Anrufe		→ S. 28
Entgangene Anrufe		→ S. 28



Anrufbeantworter

System ohne lokalem Anrufbeantworter

Nachricht. anhören		→ S. 35
Netz-AB		→ S. 40

System mit lokalem Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	Netz-AB		→ S. 40
	Anrufbeantworter		→ S. 35
Aktivierung		→ S. 35	
Ansagen	Ansage aufnehmen		→ S. 38
	Ansage anhören		→ S. 39
	Ansage löschen		→ S. 39
	Hinweis aufnehmen		→ S. 38
	Hinweis anhören		→ S. 39
	Hinweis löschen		→ S. 39
Aufzeichnungen		→ S. 39	
Mithören		→ S. 37	
Netz-AB		→ S. 40	
Taste 1 belegen		→ S. 41	
Sprache		→ S. 40	

**Netzdienste**

Nächst. Anruf anon.		➔ S. 24
Anrufweitzerschalt.		➔ S. 25
Anklopfen		➔ S. 24
Alle Anrufe anon.		➔ S. 24
Rückruf aus		➔ S. 25

**Extras**

Kalender		➔ S. 42
Timer		➔ S. 44
Wecker		➔ S. 44
Babyphone		➔ S. 45
Direktruf		➔ S. 18
Entgangene Termine		➔ S. 43

**Einstellungen**

Datum und Uhrzeit		➔ S. 69																																				
Töne und Signale	<table> <tr> <td>Gesprächslautst.</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 64</td> </tr> <tr> <td>Akustikprofile</td> <td> <table> <tr> <td>Hörerprofile</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 64</td> </tr> <tr> <td>Freisprechprofile</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 64</td> </tr> </table> </td> <td>➔ S. 65</td> </tr> <tr> <td>Hinweistöne</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 64</td> </tr> <tr> <td>Klingeltöne (Mobilt.)</td> <td> <table> <tr> <td>Lautstärke</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 64</td> </tr> <tr> <td>Melodien</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 48</td> </tr> <tr> <td>Zeitsteuerung</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 48</td> </tr> <tr> <td>Anonym.Rufe aus</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 70</td> </tr> </table> </td> <td>➔ S. 69</td> </tr> <tr> <td>Klingeltöne (Basis)</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartemelodie</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </table>	Gesprächslautst.		➔ S. 64	Akustikprofile	<table> <tr> <td>Hörerprofile</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 64</td> </tr> <tr> <td>Freisprechprofile</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 64</td> </tr> </table>	Hörerprofile		➔ S. 64	Freisprechprofile		➔ S. 64	➔ S. 65	Hinweistöne		➔ S. 64	Klingeltöne (Mobilt.)	<table> <tr> <td>Lautstärke</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 64</td> </tr> <tr> <td>Melodien</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 48</td> </tr> <tr> <td>Zeitsteuerung</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 48</td> </tr> <tr> <td>Anonym.Rufe aus</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 70</td> </tr> </table>	Lautstärke		➔ S. 64	Melodien		➔ S. 48	Zeitsteuerung		➔ S. 48	Anonym.Rufe aus		➔ S. 70	➔ S. 69	Klingeltöne (Basis)			Wartemelodie			
Gesprächslautst.		➔ S. 64																																				
Akustikprofile	<table> <tr> <td>Hörerprofile</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 64</td> </tr> <tr> <td>Freisprechprofile</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 64</td> </tr> </table>	Hörerprofile		➔ S. 64	Freisprechprofile		➔ S. 64	➔ S. 65																														
Hörerprofile		➔ S. 64																																				
Freisprechprofile		➔ S. 64																																				
Hinweistöne		➔ S. 64																																				
Klingeltöne (Mobilt.)	<table> <tr> <td>Lautstärke</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 64</td> </tr> <tr> <td>Melodien</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 48</td> </tr> <tr> <td>Zeitsteuerung</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 48</td> </tr> <tr> <td>Anonym.Rufe aus</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 70</td> </tr> </table>	Lautstärke		➔ S. 64	Melodien		➔ S. 48	Zeitsteuerung		➔ S. 48	Anonym.Rufe aus		➔ S. 70	➔ S. 69																								
Lautstärke		➔ S. 64																																				
Melodien		➔ S. 48																																				
Zeitsteuerung		➔ S. 48																																				
Anonym.Rufe aus		➔ S. 70																																				
Klingeltöne (Basis)																																						
Wartemelodie																																						
Display	<table> <tr> <td>Screensaver</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 62</td> </tr> <tr> <td>Großschrift</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 63</td> </tr> <tr> <td>Farbschema</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 63</td> </tr> <tr> <td>Beleuchtung</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 63</td> </tr> </table>	Screensaver		➔ S. 62	Großschrift		➔ S. 63	Farbschema		➔ S. 63	Beleuchtung		➔ S. 63																									
Screensaver		➔ S. 62																																				
Großschrift		➔ S. 63																																				
Farbschema		➔ S. 63																																				
Beleuchtung		➔ S. 63																																				
Sprache		➔ S. 62																																				
Land		➔ S. 62																																				
Anmeldung	<table> <tr> <td>Mobilteil anmelden</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 56</td> </tr> <tr> <td>Grundanmeldung</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 56</td> </tr> <tr> <td>Mobilteil abmelden</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 57</td> </tr> <tr> <td>Basisauswahl</td> <td>.....</td> <td>➔ S. 57</td> </tr> </table>	Mobilteil anmelden		➔ S. 56	Grundanmeldung		➔ S. 56	Mobilteil abmelden		➔ S. 57	Basisauswahl		➔ S. 57																									
Mobilteil anmelden		➔ S. 56																																				
Grundanmeldung		➔ S. 56																																				
Mobilteil abmelden		➔ S. 57																																				
Basisauswahl		➔ S. 57																																				

Telefonie	Auto-Rufannahm.		→ S. 66
	Vorwahlnummern		→ S. 69
	Sperrliste	Gesperrte Nummern	→ S. 50
		Schutzmodus	→ S. 49
		Dyn. Sperrliste	→ S. 51
	Intern zuschalten		→ S. 22
	Vorwahlziffer		→ S. 60
	Wahlverfahren		→ S. 60
	Flash-Zeiten		→ S. 60
	Anonyme Anrufe		→ S. 48
System	Nur Kontakte		→ S. 49
	Mobilteil-Reset		→ S. 68
	Sicherheit prüfen		→ S. 67
	Basis-Reset		→ S. 70
	Verschlüsselung		→ S. 58
	Repeater	nur wenn mindestens ein Repeater angemeldet ist	→ S. 59
ECO DECT	System-PIN		→ S. 70
	Max. Reichweite		→ S. 47
	Strahlungsfrei		→ S. 47

Index

A	
Abheben-Taste	4
Abmelden (Mobilteil)	57
Akku	
einlegen	10
laden	11
Ladezustand	80
Alarm (Babyphone) abbrechen	46
Alarm (Timer) ein-/ausschalten	44
Amtskenzziffer, AKZ (Telefonanlage)	60
Ändern	
Display-Sprache	62
Freisprechlautstärke	63
Hörerlautstärke	63
System-PIN	70
Anhören	
Ansa (Anrufbeantworter)	39
Anklopfen, extern	24
annehmen/abweisen	19, 21
Anklopfen, intern	
annehmen	21
Anmelde-/Paging-Taste	5
Anmelden (Mobilteil)	56
Anonym anrufen	23
Anruf	
anonym	24
intern weitergeben (verbinden)	20
Anruf, anonym	23, 24
Ruhe vor	48
Anrufbeantworter	5, 35
Ansa/Hinweisansa aufnehmen	38
Ansagemodus	35
Bedienfeld	5
Display	5
ein-/ausschalten	5, 35
einzelne Nachrichten löschen	5
Fernbedienung	37
für die Schnellwahl festlegen	41
Lautstärke einstellen	5
Nachrichten anhören	35, 40
Nachrichten löschen	36
neue Nachrichten	5
rückwärts springen	36
Sprachführung	40
vorwärts springen	36
Anrufen	
extern	17
intern	20
Anrufer	
sperrern	19
Anrufer zurückrufen	24
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen	28
Eintrag	28
Eintrag löschen	29
löschen	29
Nummer in Telefonbuch übernehmen	29
öffnen	28
wählen aus der	18
Anruflisten	28
Anrufschutz	48
Anrufsperr	49
Anrufweiterschaltung	25
Ansa (Anrufbeantworter)	39
löschen	39
Ansagemodus (Anrufbeantworter)	35
Anzeige	
Anonym	23
entgangener Termin/Jahrestag	43
Extern	23
Meldung des Netz-Anrufbeantworters	29
neuer Nachrichten ein-/ausschalten	30
Speicherplatz im Telefonbuch	32
Unbekannt	23
Auflegen-Taste	4, 17
Aufmerksamkeitston (Beep)	65
Aufnehmen	
Gespräch mitschneiden	37
Aufzeichnungslänge	39
Aufzeichnungsqualität (Anrufbeantworter)	39, 40
Automatische Rufannahme	66
B	
Babyphone	45
aktivieren	46
deaktivieren	46
Basis	
an Router anschließen	9, 59
an Telefonanlage anschließen	60
einstellen	69
in Lieferzustand zurücksetzen	70
Klingelton	70
mit Strom-/Telefonnetz verbinden	9
Name ändern	57
System-PIN	70
wechseln	57
Beep (Aufmerksamkeitston)	65
Beste Basis	57
Betriebszeit des Mobilteils	77

C		
CLI, Calling Line Identification	23	
CLIP, CLI Presentation	23	
CLIR, CLI Restriction	23	
Countdown (Timer)	44	
Customer Care	73	
D		
Datenschutz	75	
Datum einstellen	12, 69	
DECT-Verschlüsselung	58	
Direktruf	18	
Display		
Beleuchtung	63	
Display-Sprache ändern	62	
Farbschema	63	
Screensaver	62	
Display-Symbole	80	
Display-Tasten	4, 14	
belegen	66	
Symbole	80	
Dreier-Konferenz s. Konferenz		
Dynamische Sperrliste	51	
E		
Echo, bei Betrieb an Router	59	
ECO DECT	47	
Ein-/Aus-Taste	4	
Eingangsliste (SMS)	53	
Empfangsstärke	80	
Empfangsverstärker s. Repeater		
Entgangene Jahrestage/Termine	43	
Entwurfsliste (SMS)	52	
Ersten Klingelton unterdrücken	55	
Externes Gespräch		
an Anrufbeantworter weiterleiten	36	
F		
Falscheingaben korrigieren	16	
Farbschema	63	
Fehlerbehebung		
allgemein	71	
SMS	55	
Fernbedienung des Anrufbeantworters	37	
Flash-Zeit	60	
Flüssigkeit	76	
Fragen und Antworten	71	
Freisprechen	22	
Freisprechlautstärke	22	
Freisprechprofile	64	
Freisprech-Taste	22	
Funkmodul ausschalten	47	
G		
Garantie-Urkunde	74	
Gespräch		
extern	17	
intern	20	
intern weitergeben (verbinden)	20	
mitschneiden	37	
Teilnehmer zuschalten	22	
übernehmen von Anrufbeantworter	36	
Groß-/Kleinschreibung	16	
Großschrift	63	
Gürtelclip	11	
H		
Haftungsausschluss	75	
Headset anschließen	12	
Headset-Anschluss	4	
Headsetbuchse	12	
Hilfe	71, 73	
Hinweistöne	65	
Hörerlautstärke	22	
Hörerprofile	64	
Hörgeräte	7	
I		
Impulswahl-Verfahren	60	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	10	
Inbetriebnahme	8	
Intern		
rückfragen	20	
telefonieren	20	
zuschalten	22	
IWV (Impulswahl-Verfahren)	60	
J		
Jahrestag s. Termin		
K		
Kalender	42	
Klein-/Großschreibung	16	
Klingelton		
ändern	64	
Basis	70	
ersten unterdrücken	51, 55	
Lautstärke	64	
Melodie f. interne/externe Anrufe	64	
unterdrücken	55	
Zeitsteuerung	48	
Klingelton ein-/ausschalten	65	
Konferenz	21, 27	
beenden	21, 27	
zwei externe Gespräche	27	

Kontakt mit Flüssigkeit	76
Korrektur v. Falscheingaben	16
Kundenservice	73
Kurzwahl	17, 66

L

Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	10
Ladezeit des Mobilteils	77
Ladezustand des Akkus	80
Land	62
Lautsprecher	22
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	22
Freisprechlautstärke Mobilteil	63
Hörer	63
Lautsprecher	63
Lautstärke-Tasten	5
Leistungsaufnahme (Basis)	77
Liste	
SMS-Eingangsliste	53
SMS-Entwurfsliste	52

M

Makeln	21
zwei externe Gespräche	26
Max. Reichweite	47
Medizinische Geräte	7
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	29
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	64
Menü-Taste	13
MFV (Tonwahl)	60, 61
Mikrofon	
ein-/ausschalten	22
Mithören während Aufzeichnung	37
Mobilteil	
abmelden	57
als Babyphone nutzen	45
anmelden	56
anmelden an weiterer Basis	57
Display-Beleuchtung	63
Display-Sprache	62
ein-/ausschalten	13
Einstellungen ändern	62
Farbschema	63
Freisprechlautstärke	22, 63
Großschrift	63
Hörerlautstärke	22, 63
in Betrieb nehmen	10
in Lieferzustand zurücksetzen	68
Ladeschale anschließen	10
mehrere nutzen	56
Namen ändern	58
Nummer ändern	58
Paging	57
Ruhezustand	15
Stumm schalten	22

suchen	57
Übersicht	4
Wechsel zu bestem Empfang	57
Wechsel zu einer anderen Basis	57
zurücksetzen	68

N

Nachrichten	
als "neu" markieren	36
löschen	36
Nummer ins Telefonbuch	
übernehmen	36
Nachrichten anhören	35
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	30
Nachrichtenlisten	29
Nachrichten-Taste	4
Liste öffnen	53
Name des Mobilteils ändern	58
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netzanbieter	23
Netz-Anrufbeantworter	40
für die Schnellwahl festlegen	41
Nummer eintragen	40
Netzdienste, providerspezifisch	23
Neue Nachrichten anzeigen	29
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen	40
im Telefonbuch speichern	31
ins Telefonbuch übernehmen	33
nicht übermitteln	24
unterdrücken	24

O

Open Source Software	90
----------------------------	----

P

Paging	5, 57
Pause	
nach Leitungsbelegung	61
nach R-Taste	61
nach Vorwahlziffer	61
Pflege des Geräts	76
PIN ändern	70

R

Raute-Taste	4
Repeater	58
Router, Basis anschließen	59
Router-Anschluss	9
R-Taste	4, 61
Rückfrage	
beenden	26
extern	26
intern	20
Rückruf	
einleiten	24
löschen	25

Rufannahme (Anrufbeantworter)	39	Sprache, Display	11, 62
Rufannahme, automatisch	66	Statusleiste	4
Rufnummernanzeige	23	Symbole	80
Rufnummernübermittlung	23	Steckerbelegung	78
ein-/ausschalten	24	Steckernetzgerät	7, 78
keine	23	Basis	79
temporär ausschalten	24	Mobilteil	78
Rufnummernunterdrückung	23	Stern-Taste	4
Ruftöne	64	Steuer-Taste	4, 13
Ruhe vor Anrufen		Strahlung	
anonymen	48	reduzieren	47
Sperrliste	49	Strahlungsfrei	47
Zeitsteuerung	48	Stromkabel anschließen	9
Ruhezustand		Stumm schalten des Mobilteils	22
zurückkehren in den	15	Suchen	
		Mobilteil	57
S		Suchen im Telefonbuch	32
Schlummermodus (Wecker)	45	Symbole	
Schnellwahl	41	Anzeige neuer Nachrichten	29
Schreiben (SMS)	52	auf Display-Tasten	80
Screensaver	62	neue SMS	53
Senden		Signalisierung	81
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	34	Statusleiste	80
SMS	52	Timer	44
Service-Provider s. Netzanbieter		Wecker	44
Sicherheitshinweise	7	System einstellen	69
Signalisierung, Symbole	81	Systemeinstellungen sichern	70
SMS		System-PIN	
Eingangsliste	53	ändern	70
empfangen	53	zurücksetzen	70
Entwurfsliste	52		
Fehler beheben	55	T	
lesen	53	Taste (Basis), Anmeldung/Paging	5
löschen	53	Taste 1	4
schreiben/sendern	52	Taste 1 belegen	41
Sendezentrum	54	Taste belegen	66
Statusreport	55	Tasten	
verkettete	52	Abheben-Taste	4
zwischen speichern	52	Auflegen-Taste	4, 17
SMS (Textmeldungen)	52	Display-Tasten	4, 14
SMS-Auskunft	54	Ein-/Aus-Taste	4
SMS-Benachrichtigung	53	Freisprech-Taste	22
SMS-Zentrum		Menü	13
einstellen	54	Nachrichten-Taste	4
Nummer ändern	55	Paging-Taste	5
Sonderbuchstaben eingeben	16	Raute-Taste	4
Sonderzeichen eingeben	16	R-Taste	4
Speicherplatz im Telefonbuch	32	Stern-Taste	4
Sperrliste	49	Steuer-Taste	4, 13
Anrufer sperren	50	Tastensperre ein-/ausschalten	13
dynamisch	51	Technische Daten	77
Nummer suchen	50	Telefon	
Rufnummer aus Anrufliste übernehmen	50	einstellen	69

Telefonanlage	
auf Tonwahl umschalten	61
Basis anschließen	60
Flash-Zeit einstellen	60
Pausenzeiten	61
Vorwahlziffer speichern	60
Wahlverfahren einstellen	60
Telefonbuch	31
durchsuchen	32
Eintrag	31
Eintrag auswählen	32
Eintrag erstellen	31
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	34
Nummer übernehmen	33
Nummer wählen	17
öffnen	31
Reihenfolge der Einträge	32
senden an Mobilteil	34
Speicherplatz	32
Telefonieren	
extern	17
intern	20
Telefonstecker, Steckerbelegung	78
Termin	
einstellen	42
entgangen	43
entgangenen anzeigen	43
signalisieren	42
Text eingeben	16
Timer	44
Tonwahl (MFV)	60, 61
U	
Übersicht	
Mobilteil	4
Uhrzeit einstellen	12, 69
Umlaute eingeben	16
Umwelt	76
V	
Verbinde mit Basis	57
Verkettungen s. SMS	
Verpackungsinhalt	8
Verschlüsselung	
ein-/ausschalten	58
Verschlüsselung, DECT-Verbindung	67
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	31
VIP-Klingelton	31
Vorwahlziffer (Telefonanlage)	60
W	
Wählen	
aus Anrufliste	18
aus Telefonbuch	17
aus Wahlwiederholungsliste	17
mit Kurzwahl	66
Wahlpause	61
Wahlverfahren	60
Wahlwiederholungsliste	17, 28
Wartemelodie	69
Wecker	44
ein-/ausschalten	44
Weckruf	45
Weitergeben, externes Gespräch intern	20
X	
XES-Modus	59
Z	
Zeichensatztabellen	79
Zeitsteuerung für externe Anrufe	48
Ziffer eingeben	16
Ziffern-Taste belegen	66
Zulassung	75
Zuschalten zu externem Gespräch	22

Open Source Software

Allgemeines

Ihr Gigaset-Gerät enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Gerätes in der von der Gigaset Communications GmbH gelieferten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

In Bezug auf die jeweiligen Lizenzgeber der Open Source Software enthalten die jeweiligen Lizenztexte regelmäßig Haftungsausschlüsse. Der Haftungsausschluss lautet beispielsweise für die LGPL Version 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Die Haftung der Gigaset Communications GmbH bleibt hiervon unberührt.

Lizenz- und urheberrechtliche Hinweise

Ihr Gigaset-Gerät enthält Open Source Software. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com